Handleiding

SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

A. Aansluiting

Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

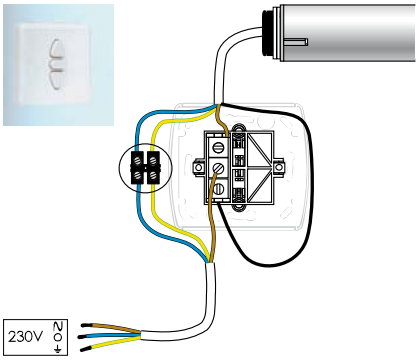

B. Afstelling

1. De draairichting van de oprolbuis bepaalt welke afstelstift te gebruiken

2. Afstellen onderste punt: drie mogelijkheden

Motor stopt voor onderste punt
➡ 3

Motor stopt op het goede punt
➡ 5

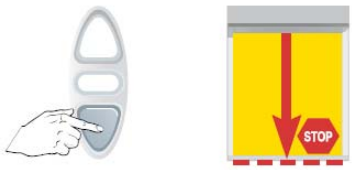

Motor stopt niet op het onderste punt
➡ 4

3. Onderpunt te hoog

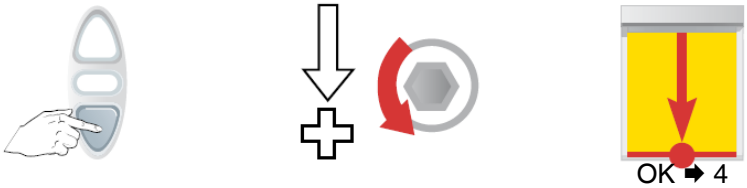

OK ➡ 4

4. Onderpunt te laag

Terug naar punt 2

Handleiding

5. Afstellen bovenste punt, 3 mogelijkheden

Motor stopt voor bovenste punt
➡ 6

Motor stopt op het goede punt
OK ➡ 8

Motor stopt voorbij bovenste punt
➡ 7

6. Bovenste punt te laag

OK ➡ 8

7. Bovenste punt te hoog

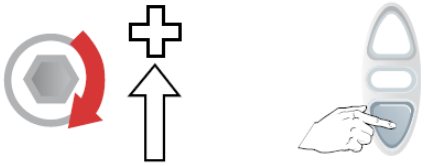

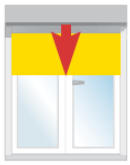

Terug naar punt 5

8. Test

Handleiding

ALTUS RTS motor (Traditioneel rolluik)

Programmeren / kort overzicht
Slechts één motor onder spanning zetten

1. Zet zender op het juiste kanaal
   - Controle nemen over de motor

2. Draairichting controleren

Indien ok: ga naar 4

3. Veranderen van draairichting

4. Afstellen onderste eindpunt

5. Afstellen bovenste eindpunt

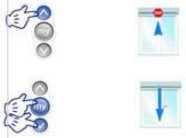

6. Bevestigen van de eindpunten



7. Programmeren van een zender

8. Toevoegen van een bijkomende zender
   - Reeds geprogrammeerde zender

   - Toe te voegen zender (kanaal)

9. Wissen van een zender
   - Duw programmeerknop op de bestaande zender (kanaal)
   - Duw programmeerknop op de te wissen zender (kanaal)

10. Programmeren van een zender wanneer de eindafregeling vooraf al in orde is:
   - Zet de motor onder spanning
   - Zet de zender op het juiste kanaal

   - Controle nemen over de motor

   - Programmeren van een zender

<u>Aanpassen eindpunten:</u>

11. Aanpassen van een eindpunt:

Verbeter het betreffende eindpunt:

12. Tussenpositie
   - Activeren (er heen gaan):

   - Wissen

   - Gebruiken

13. Geheugen volledig wissen (reset)

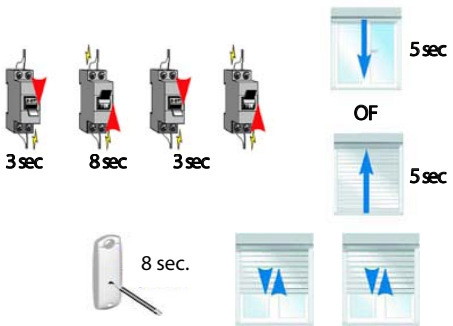

Ga terug naar punt 1.

Handleiding

OXIMO RTS motor (Combi rolluik, herkenning: blauw etiket)

A. Afstelling

1. Neem de controle over de motor

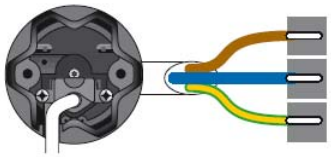

Slechts 1 rolluik tegelijk onder spanning

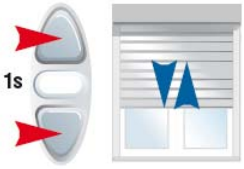

Korte beweging

2. Controleer de draairichting

OK ➡ zie inzet

3. Verander de draairichting - indien nodig

Korte beweging ➡ zie inzet

4. Automatische afstelling

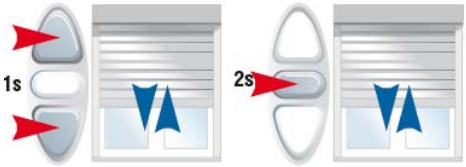

Korte beweging

Korte beweging -
OK ➡ Programmeren 1

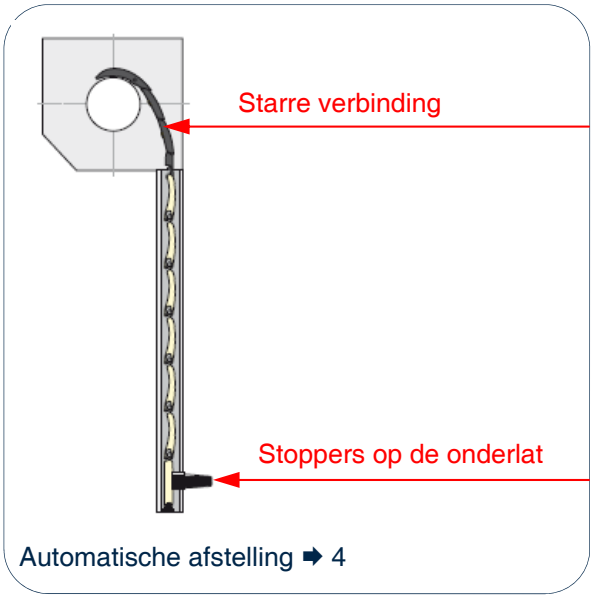

Automatische afstelling ➡ 4

B. Programmeren

1. programmeren van een zender

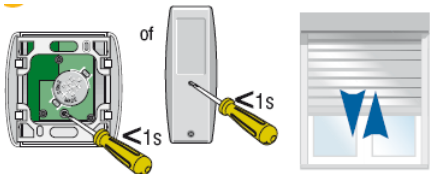

Achterkant Centralis

Achterkant Telis

Korte beweging ➡ OK

Afstelling gebeurt met een Telis of Centralis zender

Handleiding

OXIMO RTS motor (Combi rolluik, herkenning: blauw etiket)

C. programmeren / kort overzicht

Slechts één motor onder spanning zetten

1. Zet zender op het juiste kanaal
   - Controle nemen over de motor

2. Draairichting controleren

Indien ok: ga naar 4

3. Veranderen van draairichting

4. Automatische afstelling

5. Bevestigen van de eindpunten

6. Programmeren van een zender

7. Toevoegen van een bijkomende zender
   - Reeds geprogrammeerde zender

   - Toe te voegen zender (kanaal)

8. Wissen van een zender (idem):
   - Duw programmeerknop van de zender die u wenst te behouden (dit moet een reeds geprogrammeerde zender zijn)
   - Duw programmeerknop van de zender die u wenst te verwijderen

9. Programmeren van een zender wanneer de eind- afregeling vooraf al in orde is:
   - Zet de motor onder spanning
   - Zet de zender op het juiste kanaal
   - Controle nemen over de motor

   - Programmeren van een zender

10. Tussenpositie
    - Activeren (erheen gaan)

    - Wissen

    - Gebruiken

11. Geheugen volledig wissen (reset)

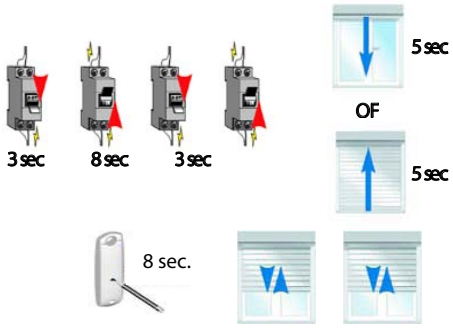

Ga terug naar punt 1.

Handleiding

ILMO RTS motor (Combi rolluik, herkenning: grijs etiket)

A. Aansluiting
Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.

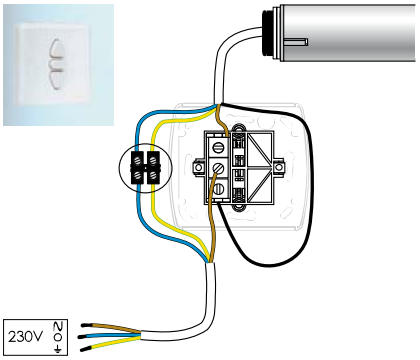

B. Afstelling
Gebeurt volledig automatisch

Mode d'emploi

SOLUS PA (Volet roulant traditionnel) avec interrupteur Inis Keo

A. Branchement

Si mauvais sens de rotation: inverser les fils noir et marron du moteur.

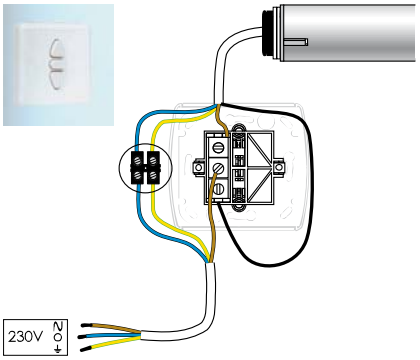

B. Réglage

1. Le sens de rotation du tube d'enroulement détermine laquelle des 2 molettes de réglage doit être utilisée.

2. Réglage de la fin de course: trois situations possibles

Le moteur s'arrête avant que le tablier soit totalement descendu
➡ 3

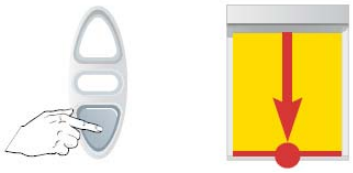

Le moteur s'arrête au bon endroit
➡ 5

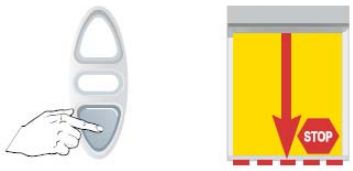

Le moteur continu à tourner après que le tablier soit totalement descendu
➡ 4

3. Fin de course trop haute

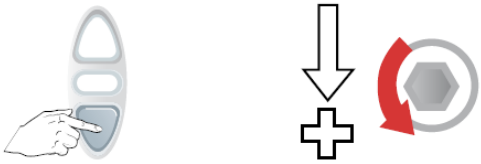

OK ➡ 4

4. Fin de course trop basse

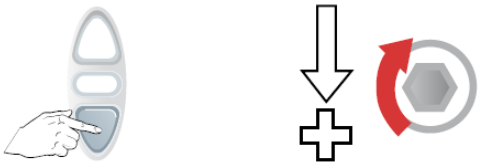

Retourner au point 2

Mode d'emploi

5. Réglage de la montée du tablier, 3 situations possibles

Le moteur s'arrête avant que le tablier soit totalement remonté
➡ 6

Le moteur s'arrête au bon endroit
OK ➡ 8

Le moteur continue à tourner une fois le tablier totalement remonté
➡ 7

6. Le tablier ne monte pas jusqu'en haut

7. Le tablier s'arrête trop haut

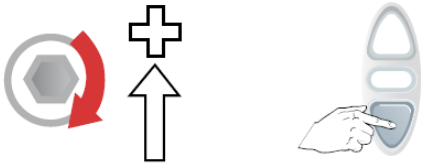

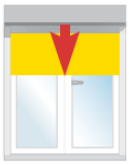

Retourner au point 5

8. Test

Mode d'emploi

Moteur ALTUS RTS (Volet roulant traditionnel)

Programmation / résumé
Alimenter un seul moteur à la fois

1. Régler l'émetteur sur le bon canal
   - Prendre le contrôle du moteur

2. Vérifier le sens de rotation

Si ok: aller au 4

3. Changement du sens de rotation

4. Réglage de la position basse souhaitée

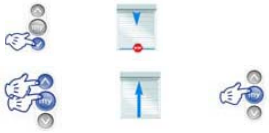

5. Réglage de la position haute souhaitée

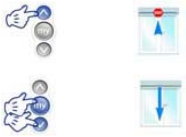

6. Validation des fins de course



7. Programmation de l'émetteur

8. Ajout d'un émetteur
   - Emetteur déjà programmé

   - Emetteur à rajouter (canal)

9. Suppression d'un émetteur
   - Appuyer sur la touche de programmation de l'émetteur déjà enregistré (canal)
   - Appuyer sur la touche de programmation pour supprimer l'émetteur (canal)

10. Programmation d'un émetteur lorsque les réglages ont déjà été effectués avec succès:
   - Mettre le moteur sous tension
   - Mettre l'émetteur sur le bon canal

   - Prendre le contrôle du moteur

   - Programmation d'un émetteur

<u>Réajustement des fins de course:</u>

11. Réajustement d'une fin de course:

Ajuster la fin de course souhaitée:

12. Position intermédiaire
   - Activer (laisser aller jusqu'à position souhaitée):

   - Effacer

   - Utiliser

13. Effacement complet de la mémoire moteur (reset)

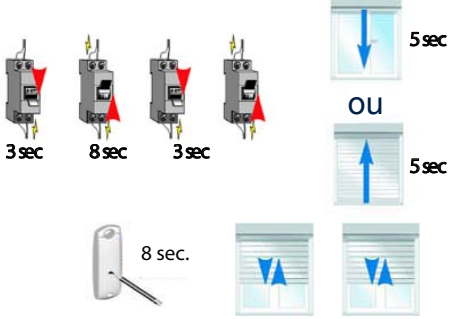

Retourner au point 1.

Mode d'emploi

Moteur OXIMO RTS (Volet roulant monobloc, identifié par une étiquette bleue)

A. Réglage

1. Prendre le contrôle du moteur

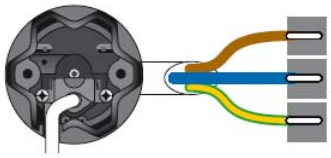

Alimenter un seul moteur à la fois

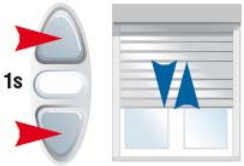

Bref mouvement va et vient

2. Vérifier le sens de rotation

OK ➡ voir insert

3. Changer le sens de rotation - si nécessaire

Bref mouvement de va et vient ➡ voir insert

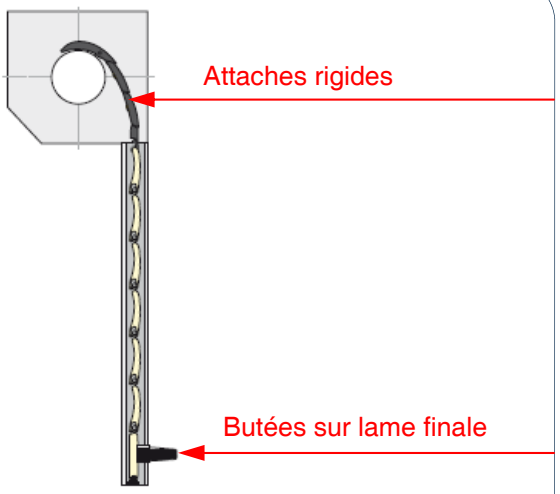

Réglage automatique ➡ 4

4. Réglage automatique

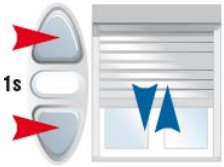

Bref mouvement de va et vient

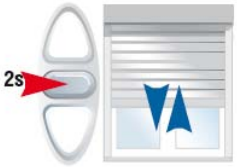

Bref mouvement de va et vient - OK ➡ Programmer 1

B. Programmer

1. programmation d'un émetteur

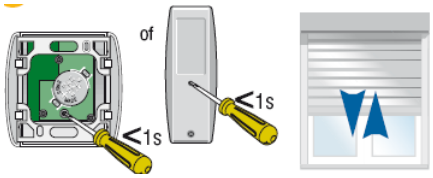

Verso de la Centralis

Verso de la Telis

Bref mouvement de va et vient ➡ OK

Le réglage est effectué avec une télécommande Telis ou Centralis

Mode d'emploi

Moteur OXIMO RTS (Volet roulant monobloc, identifié par une étiquette bleue)

C. Programmer / résumé

Alimenter un seul moteur à la fois

1. Régler l'émetteur sur le bon canal
   - Prendre le contrôle du moteur

2. Vérifier le sens de rotation

Si ok: aller au point 4

3. Changer le sens de rotation

4. Réglage automatique

5. Confirmation des fins de course

6. Programmation de l'émetteur

7. Ajout d'un émetteur supplémentaire
   - Emetteur déjà programmé

   - Emetteur à rajouter (canal)

8. Suppression d'un émetteur (idem):
   - Appuyer sur la touche de programmation de l'émetteur que vous souhaitez conserver (cet émetteur doit déjà être programmé)
   - Appuyer sur la touche de programmation de l'émetteur que vous souhaitez supprimer

9. Programmation d'un émetteur lorsque les réglages des fins de courses sont déjà effectués:
   - Mettre le moteur sous tension
   - Régler l'émetteur sur le bon canal
   - Prendre le contrôle du moteur

   - Programmation d'un émetteur

10. Position intermédiaire
    - Activer (laisser aller jusqu'à position souhaitée)

    - Effacer

    - Utiliser

11. Effacement complet de la mémoire (reset)

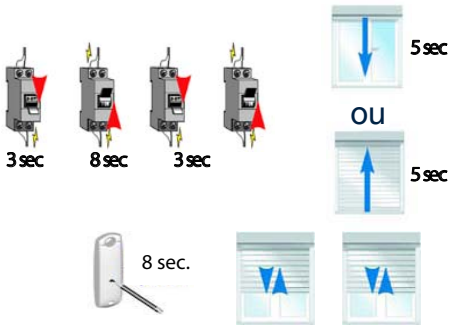

Retourner au point 1.

Mode d’emploi

Moteur ILMO RTS (Volet roulant, identifié par une étiquette grise)

A. Branchement

Si mauvais sens de rotation: inverser les fils noir et marron du moteur

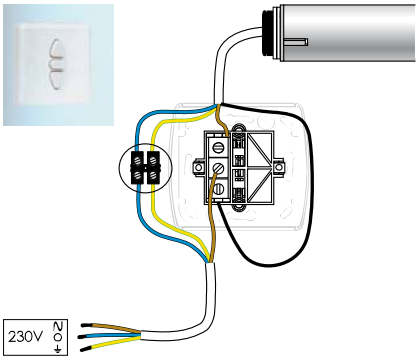

B. Réglage

Il est entièrement automatique